




Spezialmaterialien - Anleitung zum Aufkleben auf gefälzte Rahmen


Laminierte Papiere "SAICO Sheets"



Japanpapier-Verbundmaterial "MADOCA"

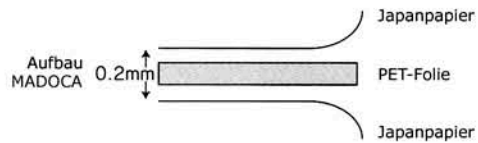


- 1** Schneiden Sie die laminierten Papiere zunächst so zurecht, dass sie zum Rahmen 1 mm Luft haben. (Dies ist nur notwendig, wenn es einen Papierfalz gibt.)

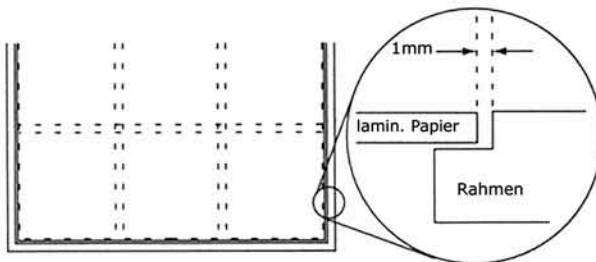


- 2** Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf die unteren und seitlichen Rahmenhölzer und alle längs laufenden Leisten auf. Die Schutzfolie noch nicht abziehen.



- 3** Legen Sie das zugeschnittene Papier auf den Rahmen. Ziehen Sie zuerst die Schutzfolie am unteren Rahmenholz ab und drücken Sie das Papier an. Lassen Sie das Papier nicht verrutschen.

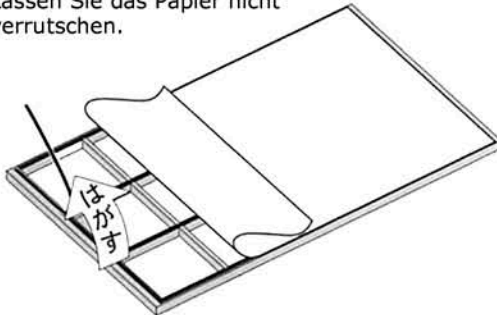


- 4** Rollen Sie das Papier zum unteren Rahmenholz hin auf und ziehen Sie die Schutzfolien von den Seitenrahmen und den längs laufenden Leisten ab.

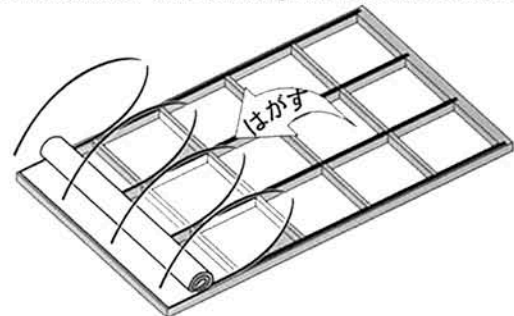

- 5** Kleben Sie jetzt das doppelseitige Klebeband auch auf alle quer laufenden Leisten und das obere Rahmenstück und ziehen Sie die Schutzfolien ab.



- 6** Rollen Sie das Papier langsam zurück und kleben Sie es sorgfältig auf. Achten Sie dabei darauf, dass das Papier straff bleibt. Zuletzt drücken Sie das Papier mit einer Rolle o. ä. kräftig an.

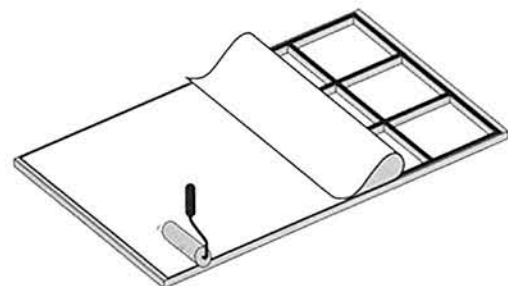

Die oben genannte Anleitung kann nur ein Beispiel darstellen, auch weitere Verarbeitungsmöglichkeiten sind denkbar. Hierbei muss der Handwerker die technischen Hintergründe mit seinem Fachwissen individuell beurteilen. Für fehlerhafte Verarbeitung können wir keine Haftung übernehmen.

Wenn Sie weitergehende Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Tel.: +49 (30) 44 44 678